

Alive Audio® HARMONY

Виниловый проигрыватель с внешними динамиками и Bluetooth подключением

Инструкция по эксплуатации

Alive Audio — бренд аудио продукции, чья философия строится на желании сохранить подлинные ценности в нашей стремительной жизни, наполненной современными технологиями.

Нас вдохновляет пульс нашей планеты и живое, а не виртуальное общение с близкими людьми. Кино, живопись, дизайн, мода и путешествия — счастливые моменты, создающие настроение и позитивные эмоции.

И наша главная страсть — это музыка!

Основная идея Alive Audio — дарить эмоции и настроение через качественное звучание, которое дополняется стильным внешним видом всех устройств, идеально вписываемых в любые интерьеры.

Мы благодарим вас за приобретение нашего проигрывателя Alive Audio Harmony и надеемся, что он подарит вам долгие и наполненные позитивными эмоциями моменты наслаждения любимыми мелодиями.

#sound_for_life

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- Использование элементов управления или регулировки, выполнение процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному радиационному облучению. Устройство не должно настраиваться или ремонтироваться людьми без специальных знаний и квалификации.
- Не используйте устройство рядом с любым источником воды.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- Во избежание возникновения пожара не накрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т. д. Не ставьте на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи. При размещении устройства на полке оставьте вокруг него 5 см (2 дюйма) свободного пространства.
- Не наступайте на адаптер питания и/или его кабель и не зажимайте его. Будьте очень осторожны, особенно возле штекеров и кабельного вывода. Не размещайте на адаптере электропитания тяжелые предметы, так как они могут повредить его. Храните устройство в недоступном для детей месте! Играя с кабелем электропитания, они могут серьезно пораниться.
- Отключайте это устройство от сети во время грозы или если не используете в течение длительного времени.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как батареи, обогреватели, нагревательные печи, свечи и другие изделия, выделяющие тепло, или открытое пламя.
- Не используйте устройство вблизи сильных магнитных полей.
- Электростатический разряд может помешать нормальной эксплуатации устройства. Если это так, просто перезагрузите и перезапустите устройство, выключив и включив его. Соблюдайте осторожность при передаче файлов и эксплуатируйте устройство в среде, свободной от атмосферных помех.
- Предупреждение! Не вставляйте какие-либо предметы в изделие через вентиляционные отверстия или проемы. Через изделие проходит высокое напряжение, и вставленный предмет может вызвать поражение электрическим током и/или короткое замыкание внутренних частей. По этой же причине не проливайте на изделие воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, насыщенные паром комнаты, или возле бассейнов.
- Не используйте это устройство в среде, где возможно образование конденсата.
- Несмотря на то, что это устройство изготовлено с особой тщательностью и несколько раз проверено перед выпуском с завода, возникновение проблем

все же возможно, как и со всеми электрическими приборами. Если Вы заметили дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, Вам следует немедленно отключить вилку от розетки электропитания.

- Это устройство должно работать от такого источника питания, как указано на заводской табличке со спецификациями. Если Вы не уверены в том, какой тип источника питания используется в Вашем доме, проконсультируйтесь с Вашим торговым посредником или местной электроэнергетической компанией.
- Штепсельная розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть в непосредственном доступе.
- Не перегружайте розетки переменного тока или удлинительные шнуры. Перегрузка может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- Устройства, спроектированные в соответствии с первым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 1», необходимо подключать к заземленным розеткам электропитания.
- Устройства, спроектированные в соответствии со вторым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 2», не требуют наличия заземления в сети электропитания.
- Размещайте устройство вдали от животных. Некоторым животным нравится кусать шнур питания.
- Вынимая вилку из штепсельной розетки, всегда держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания. Это может вызвать короткое замыкание.
- Избегайте размещения устройства на поверхностях, которые могут быть подвержены избыточной вибрации или ударам.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители или жидкости на основе бензина. Чтобы удалить устойчивые пятна, Вы можете использовать влажную ткань с разбавленным моющим средством.
- Поставщик не несет ответственности за повреждение или потерю данных, вызванные неисправностью, неправильным использованием, реконструкцией устройства или заменой батареи.
- Не прерывайте соединение, когда устройство форматирует или передает файлы. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.
- Если в устройстве есть функция воспроизведения через USB, карту памяти USB следует подключать напрямую к устройству. Не используйте удлинительный кабель USB, так как он может вызывать помехи, что приведет к потере данных.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг. Следите за тем, чтобы на устройство или рядом с ним не ставились предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- В случае возникновения каких-либо проблем отключите шнур питания переменного тока и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.

- Если устройство работает от батарей, батарею не следует подвергать нагреву от солнца, огня и других горячих источников.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- Устройство можно использовать только в умеренном климате. Холодные и теплые условия не подходят при использовании устройства.
- Табличка с техническими данными находится на нижней или задней панели устройства. Информация с таблички продублирована в руководстве пользователя.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими, умственными расстройствами, расстройствами чувственного восприятия или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по правильному использованию устройства со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
- Это изделие не предназначено для профессионального, коммерческого или промышленного использования.
- Убедитесь, что устройство установлено в устойчивом положении. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией этого изделия в нестабильном положении, вибрациями или ударами, либо несоблюдением любых других предупреждений или мер предосторожности, содержащихся в данном руководстве пользователя.
- Никогда не снимайте корпус этого устройства.
- Никогда не помещайте это устройство на другое электрическое оборудование.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может быть подвержено воздействию прямых солнечных лучей, образованию чрезмерного количества пыли или излишней вибрации.
- Не допускайте игр детей с пластиковыми пакетами, используемыми для упаковки устройства.
- Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
- Поручите все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено (например, его шнур электропитания или вилка), когда была пролита жидкость или какие-либо предметы упали на устройство, когда устройство подверглось воздействию дождя или влаги, когда устройство работает ненормально, или когда произошло падение устройства.
- Не используйте поврежденный шнур электропитания, вилку или незакрепленную, ослабленную розетку. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Длительное воздействие громких звуков личных музыкальных проигрывателей может привести к временной или постоянной потере слуха.

Комплектация


Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. При отсутствии чего-либо обращайтесь к дилеру или на веб-сайт Alive Audio. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Проигрыватель
- Адаптер 45 об/мин
- Адаптер переменного тока
- Инструкция по эксплуатации (у вас в руках)


В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к производителю или представителю производителя.

Сохраните заводскую картонную коробку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

Компоненты проигрывателя

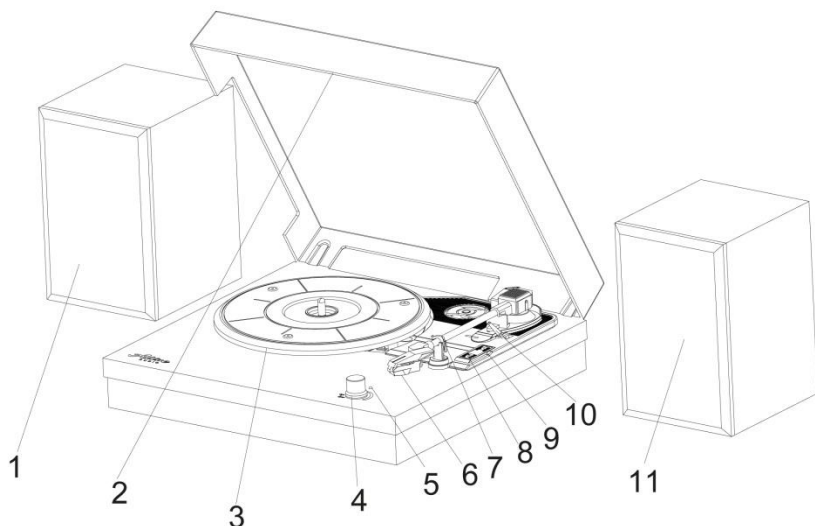

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Внешний динамик | 7. Защелка тонарма |
| 2. Пылезащитная крышка | 8. Переключатель скоростей |
| 3. Опорный диск | 9. Включение и выключение автостопа |
| 4. Ручка питания и уровня громкости | 10. Рычажок тонарма |
| 5. LED индикатор питания | 11. Внешний динамик |
| 6. Керамический картридж | |

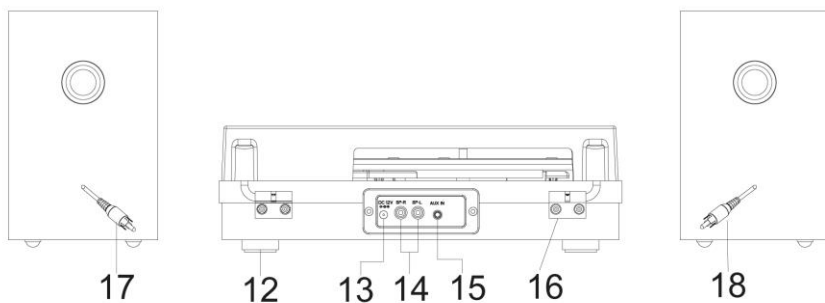

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 12. Ножки проигрывателя | 16. Петли пылезащитной крышки |
| 13. Разъем питания | 17. Кабель подключения динамика |
| 14. Левый и правый каналы | 18. Кабель подключения динамика |
| 15. Вход AUX | |

Установка проигрывателя

Примечание

- При покупке проигрывателя защитная крышка иглы звукоснимателя была прикреплена к игле звукоснимателя. Оставьте крышку на месте при установке проигрывателя.
- Не подключайте проигрыватель к сетевой розетке с помощью адаптера переменного тока, пока не завершите установку.
- Игла звукоснимателя является высокоточным компонентом. Не касайтесь иглы звукоснимателя во время обращения с ней. Касание иглы звукоснимателя пальцами или падение иглы звукоснимателя на опорный диск может привести к повреждению иглы звукоснимателя.
- Располагайте аппарат на ровной поверхности.
- Не располагайте аппарат возле электрических приборов (таких как телевизор, фен или флуоресцентная лампа), которые могут создавать фон или шум.
- Располагайте аппарат там, где он не будет подвержен влиянию вибрации, например, от акустических систем, хлопанья дверьми и т.п.
- Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, повышенной температуры, излишней пыли или влажности.
- Держите аппарат подальше от электронных устройств, которые могут излучать радиоволны или быть источником электромагнитных помех.

Первоначальная установка

1. Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
2. Подключите внешние динамики к соответствующим каналам проигрывателя.
3. Откройте пылезащитную крышку проигрывателя.
4. Снимите защитную крышку с иглы звукоснимателя, потянув ее на себя.
Примечание. Осторожно снимайте защитную крышку иглы звукоснимателя, чтобы не повредить иглу звукоснимателя.
5. Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

Внимание: не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключениях, переносе проигрывателя на другое место и т.д.

После включения проигрыватель автоматически переводится в режим Bluetooth.

Примечание

- Перед воспроизведением винилового диска уменьшите громкость аудиоустройства. Громкий потрескивающий шум, издаваемый опускающимся тонармом и иглой звукоснимателя, контактирующей с виниловым диском, может привести к повреждению динамиков или аудиоустройства. Подождите, пока игла звукоснимателя не опустится полностью, а затем отрегулируйте громкость.
- Даже новые виниловые диски могут создавать потрескивающий шум во время их воспроизведения. Имейте в виду, что этот шум является характерным при воспроизведении виниловых дисков. Также помните о правилах хранения для виниловых дисков, поскольку пыль и грязь, прилипшие к виниловым дискам во время их извлечения из конвертов, могут создавать шум.

1. Откройте пылезащитную крышку.

2. Поместите виниловый диск на опорный диск.

Примечание. На опорный диск следует помещать только один виниловый диск.

3. Используйте переключатель SPEED для выбора скорости вращения, соответствующей виниловому диску.

Примечание. Скорость вращения обычно напечатана на центральной этикетке винилового диска или конверте диска.

Примечание. Для воспроизведения 7 дюймов (17-см) виниловых дисков (записей EP) установите прилагаемый адаптер 45 об/мин на шпиндель для воспроизведения 7 дюймов (17-см) виниловых дисков (записей EP). После завершения использования адаптера 45 об/мин храните его в отверстии для хранения.

4. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель. LED индикатор питания загорится красным цветом.

5. Откройте Защелку тонарма.

6. Переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм.

7. Рукой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над виниловым диском в том месте, где предполагается начать прослушивание.

Примечание. При переносе тонарма опорный диск начнет вращаться.

8. Переведите рычажок тонарма в положение вниз, чтобы опустить тонарм на виниловый диск и начать прослушивание.

9. Когда проигрывание диска закончится, переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм.

10. Рукой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над местом его покоя.

11. Переведите рычажок тонарма в положение вниз и закройте защелку тонарма.

12. Закройте пылезащитную крышку.

Примечание. Проигрыватель может работать как с закрытой, так и с открытой пылезащитной крышкой.

Воспроизведение с помощью Bluetooth

Для подключения проигрывателя в первый раз к устройству воспроизведения, которое поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, с помощью функции Bluetooth, необходимо заранее выполнить регистрацию (сопряжение) устройства.

1. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель.
2. С помощью беспроводного устройства (телефона, планшета и т.д.) войдите в настройки регистрации (сопряжения) Bluetooth устройств и найдите в списке новое устройство под названием "Alive Audio Harmony".
3. Нажмите кнопку регистрации (сопряжения) на беспроводном устройстве.
4. При успешном подключении вы услышите характерный звук, а LED индикатор загорится синим цветом.
5. Отрегулируйте громкость с помощью ручки уровня громкости на проигрывателе или на беспроводном источнике звука.

Примечание. Убедитесь, что тонарм находится на месте покоя, иначе функция Bluetooth не будет работать.

Воспроизведение с помощью AUX

1. Соедините кабелем AUX (не входит в комплектацию) проигрыватель (разъем AUX-in 3.5 мм на задней части устройства) и внешнее устройство.
2. Поверните ручку Включения по часовой стрелке, чтобы включить проигрыватель и начать прослушивание.
3. Настройте уровень громкости с помощью ручки той же ручки на проигрывателе или на на внешнем устройстве.

Примечание. Переключение треков осуществляется на внешнем устройстве.

Автостоп

При включенном Автостопе, виниловый диск остановится автоматически при достижении окончания последнего трека. Некоторые типы виниловых дисков могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой диск может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите Автостоп при использовании таких дисков.

Важные замечания

1. Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку, или на край винилового диска.
2. Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
3. Очищайте виниловые диски от пыли мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки виниловых дисков.
4. Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли, используя сухую мягкую ткань.

Внимание. Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.

Замена иглы

Чтобы снять иглу

1. Возьмите иглолку с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



Чтобы поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выровняйте заднюю часть иглы по картриджу.
3. Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.



ВНИМАНИЕ: игла легко ломается. При ее замене НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ.

ВНИМАНИЕ: игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Технические характеристики

Двигатель и опорный диск	
Система привода	Пассивный привод
Двигатель	Электродвигатель постоянного тока
Опорный диск	200 мм
Скорости	33 ½, 45, 75
Картридж	
Тип картриджа	Керамический
Внешние динамики	
Размер	7,62 см
Сопротивление	4 Ом
Мощность	10 Вт + 10 Вт
RMS	14 Вт
Общее	
Источник питания	постоянный ток 12В, 1А (адаптер перемен. тока)
Потребляемая мощность	18 Вт
Габаритные размеры, проигрыватель	372x340x125 мм
Габаритные размеры, динамики	120x140x195 мм
Габаритные размеры, упаковка	372x357x287 мм
Габаритные размеры, транспорт. упак.	387x370x307 мм
Вес, нетто	приблиз. 6,75 кг
Вес, брутто	приблиз. 4,7 кг
Адаптер переменного тока	
Входной сигнал	переменный ток, 100-240В, 50/60 Гц
Выходной сигнал	постоянный ток 12В, 1А

Устранение неисправностей

Нет питания

- Неправильно подсоединен адаптер питания.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются.
Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Опорный диск вращается, но нет звука или звук слишком тихий

- Не снята защитная крышка с иглы.
- Рычаг звукоснимателя в верхней позиции.

Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 10-20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Alive Audio® и логотип Alive Audio, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Торговая марка в виде слова Bluetooth и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала

Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Производитель: Элайв Аудио. Изготовитель: «Тимсен девелопмент лимитед». Адрес изготовителя: 5Ф, 447, Тианхэ Бэй Роуд, Гуанчжоу, Китай.

Информация о дате изготовления

Год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты.

По серийному номеру продукта (серийный номер указан на устройстве и упаковке).

Формат серийного номера: XXXXXX0X0MY00000XX

Где М (десятый символ слева) равен месяцу производства, а Y (одиннадцатый символ слева) равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:

A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 1 равна 2021 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:

AATTRV0B1I216322MN

Где буква F это месяц (сентябрь), а цифра 2 – последняя цифра года производства (2022 год).

Условия гарантийного обслуживания

Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. **ВНИМАНИЕ:** Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжении деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.

9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).
10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет.

Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Авторизованные сервисные центры

Город	Название АСЦ	Адрес	Телефон
Абаны (Республика Хакасия)	Новобой сервис+	ул. Ярыгина, д. 32 - только приёмка	8 913 540 66 60
Анграс	ЭраТех	257 в обратст, д. 10, 12-й вход	8 (3955) 614 614
Армавир	Next сервис	ул. Комсомольская, д. 105	8 (918) 663 92 59
Армагельск	Мастер	пр. Московский, д. 46	8 965 733 36 02
Барнаул	Векан	ул. Чайковского, д. 25 - только приёмка	8 960 964 21 39
Белгород	АСЦ OLC&AB	пр-кт Славя, д. 76/9	8 (4722) 36 44 73
Бийск	Мобильц сервис	ул. Мухачева, д. 200, ТЦ Воскресенье	8 965 982 91 11
Биробиджан	GSM Сервис	ул. Шолом-Алейского, д. 12	8 (42622) 23 870;
Благовещенск	Аксима	ул. Зейская, д. 126	8 (4162) 213 321
Боровики	Мобильц сервис	ул. Возвальная, д. 17 - только приёмка	89630508395
Братск	Ремком	ул. Южная, д. 18А, каб. 112	8 (3953) 455 528
Брянск	СервисТел	ул. Дуни, д. 75, помещение IV	8 (4832) 40 50 50;
Быстрый Исток	Мобильц сервис	ул. Ленина, д. 436 - только приёмка	8 960 964 41 71
Великие Луки	РешТел	ул. Некрасова, д. 8А	8 (960) 222 00 04;
Великий Новгород	Новитек	ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, офис 10А, офис-центр "Волга"	8 (8162) 686 406
Великий Устюг	КА сервис	ул. Красноармейская, д. 40, офис 1, 1 этаж	8 (951) 736 18 03
Вельск (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Каргачева, д. 11, оф. 2	8 900 913 99 91
Владимирск	КОТЭ	пр-кт 100 лет Владостроению, д. 28а	8 (4232) 36 07 15
Владивосток	Электрон	ул. Адмирала Кулашова, д. 28	8 (964) 440 39 99
Владиванал	Евотел	ул. Фрунзе, д. 12	8 (902) 232 28 92
Волгодар	И ВРодный Компьютер	ул. Богуская, д. 8	8 (8444) 73 66 81
Волгодарск (Ростовская обл.)	Надфиль	б-р Великой Победы, д. 24	8 928 113 21 28
Волосинск (Волгоградская обл.)	ComTel	б-р Профсоюзная, д. 16	8 (905) 333 69 69
Вологда	папо service	ул. Батюшова, д. 18	8 (8172) 70 48 10
Воронеж	Компьютерная клиника №365	Кольцовская, д. 39	8 (473) 264 72 72
Воскресенск	Элекс	ул. Менделеева, д. 7	8 (800) 100 45 54
Вязники	Элекс	ул. Ленина, д. 45	8 (800) 100 45 54
Гусь-Хрустальный	Элекс	ул. Калинина, д. 28 Б	8 (800) 100 45 54
Данков	Элекс	ул. Ленина, д. 9	8 (800) 100 45 54
Дзержинск	СМТел	ул. Октябрьская, д. 15	8 908 161 63 11
Дмитровград	OM Service	ул. Гагарина, д. 9а, ТК "Рубин", 2-й этаж, офис 1, 3	8 904 189 80 60;
Донской	Элекс	ул. Заводская, д. 19, ТЦ "Талисман"	8 (800) 100 45 54
Екатеринбург	FIXI	ул. Краснофлотская, д. 1, корп. Д	8 952 79 29 400;
Евремов	Элекс	ул. Ленина, д. 40, ТЦ "Талисман"	8 (800) 100 45 54
Заряск	Элекс	ул. Ленинская, д. 47	8 (800) 100 45 54
Иваново	Скелет Сервис	пр-кт Ленина, д. 108, ТЦ "Купеческий", офис 3-11	8 (4932) 503 329
Ишары-Ола	Пробуфт	ул. Советская, д. 141	8 (8842) 36 55 54
Иркутск	ЭраТех	ул. 5-й армян, д. 31	8 (3952) 685 800
Казань	Сервисный центр	ул. Мещеряк Чёрный, д. 5	8 (843) 536 69 51
Казань	Элект	ул. Васильева, д. 1, корп. 153, оф. 242	8 (843) 207 12 13
Каленнинград	Евросеть сервис	ул. Героев Дивизиона, д. 53	8 (4021) 93 45 44;
Касимов	Элекс	ул. Советская, д. 68з	8 (800) 100 45 54
Кемерово	SMART	ул. Дарвина, д. 6	8 (3842) 76 01 00;
Кемерово	Компьютерные системы	ул. Красная, д. 21	8 965 726 36 56
Кимовск	Элекс	ул. Бессолова, д. 16	8 (800) 100 45 54
Кинешма (Ивановская обл.)	Мир Техники	ул. Фрунзе, д. 4	8 (49331) 56 985 8
Киров	Технополис	ул. Вороного, д. 135Б	8 (8332) 25 59 59
Киров	Элекс	ул. Строителей, д. 25, ТЦ "Русь"	8 (800) 100 45 54
Кольчугино	Элекс	ул. 3-го Интернационала, д. 42	8 (800) 100 45 54
Косиха	Мобильц сервис	ул. Титова, д. 15 - только приёмка	8 960 964 46 58
Кострома	Компьютерная клиника	ул. Свердловка, д. 66	8 (4942) 42 24 42;
Краснодар	Сервис Юг	ул. Северная, д. 504	8 (918) 357 09 79
Красноярск	Альдо	ул. Профсоюзная, д. 14	8 (391) 211 70 36;
Кудаван	Элекс	ул. Бутова, д. 2а	8 (800) 100 45 54
Курган	СМС Сервис	6А мкр. д. 11, офис 10	8 (3522) 47 27 25
Курск	Первая Сервисная Компания	ул. Садовая, д. 5	8 (4712) 51 45 75
Липецк	Техносервис	ул. Комсомольца, д. 6, пом. 1	8 (4742) 34 01 01;
Луизица	Элекс	ул. Пушкина, д. 202Б	8 (800) 100 45 54
Магадан	СНВ офис	ул. Новая, д. 31/10, ТРЦ "Навигатор", 1-й этаж	8 914 855 37 63
Магнитогорск	Ривал	пр-кт Ленина, д. 51	8 (952) 444 85 63
Махачкала	Фирма АС - Сервисный центр	пр-т И. Шамалова, д. 356	8 (8722) 68 10 26;
Менделеевск	Гранд	бульвар Мединского, д. 10	8 (38475) 50 77 77
Мерный (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Неделова, д. 31	8 900 914 33 43
Михайлов	Элекс	Карла Маркса, д. 46	8 (800) 100 45 54
Москва	ExpressTel	ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 73, этаж 2, офис 8	8 495 640 18 17
Москва	ExpressTel	ул. 1-й Новокузнецкая, д. 19, 2-й этаж	8 495 640 18 17
Москва	ExpressTel	ул. Милую Маман, д. 53, к. 1	8 495 640 18 17
Москва	Мобилон	2-й Добровская улица, д. 4 (вход со двора)	8 (495) 230 10 03;
Москва	Service&A	ул. Нарская, д. 15А, строение 5, помещение VII этаж 3 пом. 1-5 7-11 9А	8 (800) 200 67 19
Нальчик	Компс-А	ул. Тархова, д. 19, блок "И", пом. 1549А "Б"	8 (8662) 76 04 47
Невель	РешТел	ул. Машу Мамагоевой, д.7а, Т.Ц. лав. 34	8 (960) 222 00 62
Нижний Новгород	СМТел	ул. Аразамская, д. 3	8 (831) 220 32 77;
Нижний Тагил	Сога	ул. Паркомедо, д. 1	8 (8435) 42 02 12
Новоалтайск	Мобильц сервис	ул. Парковая, д. 11 - только приёмка	8 960 964 14 11
Новоаннинск	Мастер	ул. Комсоматов, д. 6, пом. 1	8 958 584 33 93
Новокузнецк	Гранд	ул. Запороская, д. 69	8 (909) 511 54 94
Новокузнецк	Сервис Техком	ул. Свердловка, д. 2а, ТЦ "Оксис", 2 этаж	8 927 907 31 91
Новокузнецк	Элекс	пр-кт Энергетиков, д. 127Б	8 (800) 100 45 54
Новокузнецк	Новосервис	ул. Комсомольская, д. 28а	8 (40762) 36 46 70
Новотроицк	Мобиль-сервис	ул. Ватулина, д. 27	8 (383) 209 28 43
Новотроицк	Компания Восемь	ул. Советская, д. 40	8 (3537) 684 000
Озёрск	Элекс	ул. Ленина, 47Б	8 (800) 100 45 54
Осинск	Ритм	ул. Конева, д. 12	8 (3812) 66 30 40
Орёл	APC	ул. Революции, д. 5	8 (4862) 55 08 34;
Орск	Топ Сервис	ул. Салмышская, д. 45, пом. 2	8 (3532) 50 70 30
Орск	Компания Восемь	ул. Спортивная, д. 5	8 (3537) 206 106
Осинники	Лидер	ул. Победы, д. 23	8 953 164 06 06
Пенза	Арсенал - Сервис	ул. Кураева, д. 1А	8 (8412) 52 19 21

Лена	МК Сервис	ул. Суворова, д. 145а	8 (8412) 46-11-00
Пермь	Контакт	ул. Екатеринбургская, д. 96	8 (342) 258-30-40
Петрозаводск	АРТ Мастер	ул. Гоголя, д. 22	8 (8142) 59-33-50
Петропавловск-Камчатский	Техника	ул. Автомобилистов, д. 1	8 (963) 833-66-33
Промышленск	Гранд	ул. Вокзальная, д. 50	8 (950) 570-97-11
Псков	Все для ПК	ул. Пароманская, д. 21/33	8 (8112) 56-22-44;
Пятигорск	Полисервис	1-й Набережная, д. 32, корпус 4	8 (8793) 33-17-29
Рассказово	Элкс	ул. Куйбышева, д. 8	8 (800) 100-45-54
Ростов-на-Дону	Алеса	пр-т Шолохова, д. 7	8 (863) 299-00-50
Ростов-на-Дону	Максим Сервис	ул. Евдонинова, д. 377	8 (863) 2-504-777
Рыбинск	Самсон	ул. Ломоносова, д. 3	8 (4853) 293-404
Рыбное	Элкс	ул. Почтовая, д. 1	8 (800) 100-45-54
Ряжск	Элкс	ул. Максима Горького, д. 13	8 (800) 100-45-54
Рязань	Элкс	ул. Ленина, д. 2/68	8 (800) 100-45-54
Самара	Плюшер Сервис	ул. Сыздатовская, д. 20А	8 (846) 991-89-02;
Самара	Плюшер Сервис	ул. Дыбенко, д. 27А (ис "Дом у космонавта")	8 (846) 221-63-32;
Самара	Мастерская №3	ул. Стара Залочка, д. 142	8 (846) 313-2-977
Санкт-Петербург	Хороший сервис	ул. Ефимова, д. 1/4	8-911-025-85-86;
Саран	Элкс	ул. Ленина, д. 161	8 (800) 100-45-54
Сасво	Элкс	пр-т Свободы, д. 21, ТЦ "Гермес"	8 (800) 100-45-54
Севастополь	OS Component	ул. Воронежца, д. 10/1-1	8 (978) 832-30-02
Севродвинск	Исервис	ул. Ломоносова, д. 73	8 (8184) 50-15-77
Симферополь	OS Component	ул. Карла Маркса, д. 13/16	8 (3652) 54-62-23
Слопи	Элкс	ул. Высоковольтная, д. 16	8 (800) 100-45-54
Славянск-на-Кубани	SuprLife	хутор Трудробинский, ул. Ленина, д. 99а	8-86365-49-2-20;
Смоленск	Виктория Сервис	ул. Тенишевой, д. 19	8 (4812) 40-36-00;
Спас-Клепичи	Элкс	ул. Московская, д. 10	8 (800) 100-45-54
Ставрополь	ЭкспертСервис	ул. Дзавторца, д. 19	8 (865) 274-19-44
Ставрополь	МК Сервис	перулон Мазарова, д. 2	8 (862) 58-89-45
Старый Оскол	Бел Сервис	мир-и Конева, д. 17	8 (4723) 426-052
Стерлитамак	Сервис-Технос	ул. Худайбердина, д. 158	8 (3473) 20-12-13
Сургут	NOUZIP	ул. Выстринская, д. 6	8 (3462) 530-645
Сызрань	GoldPhone	ул. Московская, д. 6	8-927-614-00-16
Сыктывкар	Максимум	ул. Первомайская, д. 78, оф. 43	8-912-863-53-53
Тальменка	Бикайн	ул. Вокзальная, д. 196 - только приёмка	8-960-964-48-24
Тамбов	Юнит Сервис	ул. Пушкинская, д. 38/1	8 (4752) 72-70-70;
Тверь	Мобилли	пр-т Калинин, д. 8	8 (4822) 45-26-80
Тюмень	Контакт	п. Павловый, ул. Промышленная, д. 1Е	8-928-666-86-88
Тугуни	Сервисная лаборатория SencLab	ул. Заватрская, д. 7	8-953-875-46-52
Тольятти	АВВЕР	ул. Дзержинского, д. 76	8 (8482) 74-14-71;
Томск	Компьютерные системы	Комсомольский пр-т, д. 46	8-963-861-55-33;
Толька	Мобилзайд сервис	ул. Ленина, д. 3А - только приёмка	8-960-964-15-18
Тула	Jet Сервис	пр-т Ленина, д. 97	8 (4872) 33-54-88;
Тюмень	Компьютерная клиника № 722	ул. Михаила Сперанского, д. 17 (вход со двора возле подъезда №3)	8 (3432) 49-50-06;
Ульяновск	СМТЕЛ	ул. Гончарова, д. 28/13	8 (8422) 249-479;
Уфа	АРТМОБИЛИОМ	ул. Менделеева, д. 23, корпус 2	8 (347) 291-28-34;
Учалово	Элкс	ул. Революция, д. 61	8 (800) 100-45-54
Ухта	Служник	ул. 40 лет Коми, д. 7	8 (8216) 74-13-13;
Хабаровск	Электроник	Карла Маркса д. 59, литер Д, 2-й этаж	8 (4212) 50-00-66
Чапаяск	ProRemont	ул. Железнодорожная, д. 33а, ТРЦ "Панорама"	8-987-58-18-41
Челябинск	DIKON	ул. Калинин, д. 91, н1	8 (3532) 36-42-02
Челябинск	АИСервис	пр-т Ленина, д. 61, помещение №8, вход с ул. Васенко в цоколь	8-922-750-45-31
Черкесск	Компьютерная клиника №091	ул. Советская, д. 72	8 (8782) 268-063;
Чита	Интеллект Сервис	ул. Кастринская, д. 6, пом. 42	8-914-485-79-99
Шаян	Элкс	ул. Комсомольская, д. 6	8 (800) 100-45-54
Шилово	Элкс	ул. Первомайская, д. 46	8 (800) 100-45-54
Ярославль	Fast Load	ул. Калинин, д. 11	8 (4852) 934-060;

Уважаемый покупатель! Доводим до вашего сведения, что количество, месторасположение и контактные телефоны работающих сервисных центров может периодически меняться. Указанный выше список носит информативный характер. Актуальный перечень авторизованных сервисных центров, предоставляющих гарантийное обслуживание, можно уточнить на сайте www.aliveaudio.ru



Информация об устройстве

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Информация о продавце

Название торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

Адрес, e-mail _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.aliveaudio.ru

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.aliveaudio.ru